Le agradecemos la compra del detector de radar con alerta de seguridad RadioShack. Con sus alertas visuales y sonoras, el detector de radar puede alertarle de numerosos sistemas de tráfico, tanto de radar como de láser. Recibe señales de radar de las bandas X, K y Ka. v detecta tanto los sistemas instantáneos como los láser empleados por numerosas dependencias protectoras de la ley para medir la velocidad de los vehículos. Además, el detector puede dar un aviso por anticipado de posibles peligros en el camino, detectando las señales de los transmisores que difunden las señales de alerta del sistema de alerta de seguridad Safety Alert System™.

#### Nota []

Antes de leer este manual del propietario, lea el folleto suministrado Preguntas v Respuestas sobre la Detección de la Velocidad de los Vehículos para familiarizarse con los términos y usos relacionados con el detector

# CONTENIDO DEL PAQUETE

Detector de radar

Soporte con ventosas para parabrisas





Cinta de gancho y lazada Cordón de corriente en espiral





Preguntas y Respuestas sobre la Detección de la Velocidad de los Vehículos

## SISTEMA DE ALERTA DE SEGURIDAD —


En el sistema de alerta de seguridad se emplea transmisores de baja potencia empleados por algunos servicios de emergencia y cuadrillas de caminos para alertar a los conductores de condiciones peligrosas en el camino. El sistema puede indicar peligros fijos, móviles o de ferrocarriles.

El sistema tiene la capacidad de disminuir notablemente la ocurrencia de accidentes de tráfico poniendo a los conductores al corriente de los peligros presentes en los caminos locales. Con este detector de sistemas de radar y de láser compatible con los avisos de seguridad, se asegura de estar listo para beneficiarse de este sistema dondequiera que se use.

# ES LÍCITO UTILIZAR **DETECTORES DE RADAR? =**

En Estados Unidos, la ley federal permite instalar y utilizar un detector de radar en coches y camionetas livianas que pesen menos de 10,000 libras (4,536 kg). Actualmente, el Estado de Virgina y el Distrito de Columbia tienen algunas leves para regular o prohibir el empleo de detectores de radar en todos los vehículos.

# **CONTROLES E INDICADORES**

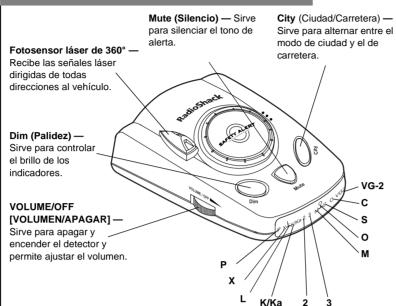

#### Indicadores

VG-2 — Se enciende cuando se detecta una señal VG-2. C (Ciudad) — Se enciende cuando el detector está en modo de ciudad

O (Tren en movimiento) — Ambos indicadores baio "O" ("M" v "S") destellan cuando el detector encuentra una señal proveniente de un transmisor de alerta de seguridad relacionada con un tren en movimiento

- M (Vehículo de emergencia) Destella cuando el detector encuentra una señal proveniente de un transmisor de alerta de seguridad relacionada con un vehículo de emergencia.
- •S (Situación peligrosa fija del camino) Destella cuando el detector encuentra una señal proveniente de un transmisor de alerta de seguridad relacionada con una situación peligrosa fija del camino
- 2 v 3 Son indicadores de la potencia de las señales. y destellan para proporcionar una indicación visual de la potencia de las señales de radar recibidas
- L (Láser) Ambos indicadores bajo L (X y K /Ka) estellan cuando el detector encuentra una señal láser.
- X (Radar de banda X) Aparece cuando el detector encuentra una señal de radar de banda X.
- K/Ka (Radar de banda K/Ka) Destella cuando el detector encuentra una señal de radar de banda
- P (Corriente) Se enciende cuando se enciende

Ajuste del soporte


# CONEXIÓN DE LA CORRIENTE

Introduzca la clavija de barril del cordón de corriente en el enchufe DC 12V (12 voltios C.C.) del detector. Después conecte la clavija del cordón en el enchufe del encendedor de cigarros del vehículo.

#### [X Nota [X

- Para evitar que el detector drene energía del acumulador del vehículo si deja aquél encendido cuando apague el encendido, desconecte del enchufe del encendedor de cigarros el cordón de corriente.
- Si el detector no funciona al encenderlo, retire del enchufe de encendedor de cigarros del vehículo la clavija y revise el enchufe para ver si tiene desechos. Además revise el fusible de la clavija del detector y el fusible del encendedor de cigarros del vehículo.

Enchufe de 12 voltios C.C.

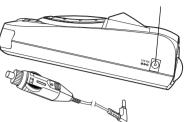

#### **PRECAUCIÓN**

- Solamente use el cordón de corriente de Cabeza Positivo (+) de 12V DC. Uso de otro fuente de corriente puede causar daño
- Después conecte la clavija del cordón en el enchufe del encendedor de cigarros del vehículo

# INSTALACIÓN

### SELECCIÓN DEL LUGAR DE MONTAJE —————

Para lograr el mejor desempeño de la unidad, seleccione un lugar donde el detector disponga de una vista directa del camino. La antena de radar del detector está en el extremo opuesto de los indicadores.

#### Indicaciones para el montaje

- · Escoia un lugar que no bloquee la vista del camino al
- detección de radar es más sensible en el campo delantero. conductor. Monte el detector en una posición a nivel con una vista clara tanto de la parte
- Escoja un lugar que dé al detector una vista sin la obstrucción de objetos metálicos.

delantera como trasera del vehículo.

 Algunos vehículos disponen de parabrisas desempañantes InstaClear® o ElectriClear®, los cuales tienen revestimientos metálicos que bloquean las señales. Revise el manual del propietario del vehículo para ver si tiene estas características. Si el detector se instala en un vehículo con estas características, podría no detectar una señal.

☑ Nota ☑

Aunque el detector tiene un campo


de detección de 360°, tanto para

láser como para radar, la

- · Puesto que el tinte de las ventanillas reduce la fuerza con que se reciben las señales láser, no debe montarse el detector detrás de ningún vidrio con tinte.
- No monte el detector donde el conductor o un pasajero pudiera golpearse en una parada súbita o en un accidente.

# MONTAJE EN EL PARABRISAS —

Limpie el área escogida del parabrisas, coloque el soporte en aquél y oprima firmemente en cada ventosa para asegurar el soporte.



PRECAUCIÓN 📽

No utilice el soporte de

vehículo que tenga un

revestimiento plástico

en el parabrisas para

durante un accidente

permanentemente la

superficie del mismo

En lugar de ello, monte

el detector de radar en

tipo de parabrisas.

podría estropear


el tablero de

proteger a los pasajeros

Si monta el soporte este

montaje en ningún

Si el detector no está montado a un ángulo óptimo de vista, el soporte de montaje puede ajustarse para que tenga una mejor vista. Doble cuidadosamente el soporte para ajustarlo al ángulo deseado.



# MONTAJE EN EL TABLERO DE INSTRUMENTOS —

En algunos vehículos, el tablero de instrumentos puede ser el mejor lugar para montar el detector. Con la cinta de gancho y lazada monte el detector de radar en el tablero.

- 1. Con un paño húmedo limpie la parte inferior del detector y el tablero de instrumentos. Deje secar las superficies.
- 2. Desprenda el papel protector de la cinta v adhiérala a la parte inferior del detector.
- 3. Desprenda el papel protector del otro lado de la cinta y oprima firmemente el detector en el tablero.


- El adhesivo de la cinta no se adhiere a superficies tratadas con protector
- No coloque la cinta de gancho y lazada sobre el número de serie del
- Para parabrisas curvos, corte la tira suministrada a la mitad y use una tira en cada lado de la parte inferior del detector.
- Asegúrese de dejar el detector fuera de la vista al abandonar el vehículo. De esta manera se mantiene el detector fuera de la vista de ladrones v se evita exponer la unidad a temperaturas extremadamente elevadas que puedan afectar temporalmente el desempeño del detector.

# **FUNCIONAMIENTO**

# ENCENDIDO DEL DETECTOR \_\_\_\_\_

Para encender el detector, gire el botón VOLUME/OFF **IVOLUMEN/** APAGAR] hacia VOLUME, hasta que dé un chasquido.

Después de la



[VOLUMEN/APAGAR]

prueba automática, se enciende el indicador P (corriente).

Para apagar el detector, gire el botón VOLUME/OFF hacia OFF, hasta que dé un chasquido y se apaguen todos los diodos luminiscentes.

# AIUSTE DEL VOLUMEN ——

Para aumentar el volumen del detector, gire el botón VOLUME/OFF hacia VOLUME, y para reducir el volumen gire el botón hacia OFF.

# AJUSTES DE FUNCIONAMIENTO SELECCIÓN DEL MODO DE CIUDAD Y DEL

#### DE CARRETERA -El detector dispone de dos

modos de funcionamiento: Ciudad v carretera.

- El modo de ciudad requiere una señal de banda X más potente para que el detector suene o indique visualmente una alerta.
- · El modo de carretera proporciona una sensibilidad máxima para maneio en carreteras
- abiertas. El detector está preajustado para modo de carretera

Nota []

El modo de ciudad evita alertas

pobladas donde las señales de

falsas en áreas densamente

rebotar de estructuras de los

El modo de ciudad no effecte

los señales de K o Ka-band o

alertas de láser o radar de

láser v de radar pueden

alrededores

corriente instante

- 1. Para seleccionar el modo de ciudad, oprima el botón City. En seguida se enciende el diodo luminiscente "C".
- 2. Para regresar al modo de carretera, oprima de nuevo el botón City. En seguida se apaga el indicador "C".

# $oldsymbol{\mathcal{V}}$ Notas acerca del montaje en el parabrisas $oldsymbol{\mathcal{V}}$

- o limpiador

# FUNCIONAMIENTO (continuación)

### SELECCIÓN DEL BRILLO DE LA PANTALLA —

El detector dispone de tres niveles de brillo en la pantalla: Brillante, pálido v oscuro. El nivel de brillo del indicador siempre está puesto en brillante al

- 1. Oprima una vez el botón **Dim** (Palidez) si desea reducir el brillo al nivel pálido (50% más oscuro).
- 2. Oprima de nuevo el botón **Dim** si desea reducir el brillo al nivel oscuro (se apagan todos los indicadores, excepto el indicador "P").
- 3. Oprima una tercera vez el botón **Dim** si desea poner de nuevo el brillo de todos los indicadores en el nivel brillante.

# SILENCIAMIENTO DE LA ALERTA

Mientras el detector emite una señal de alerta, si desea silenciarlo temporalmente, oprima el botón Mute.

El detector desactiva el silencio aproximadamente 20 segundos después de detenerse la señal de alerta. Para poner de nuevo el detector en funcionamiento normal, oprima el botón Mute antes de que se reajuste por sí

#### MODO DE SILENCIO AUTOMÁTICO

El detector tiene un modo de silencio automático, el cual reduce automáticamente el volumen de sonido de todos los avisos después de 4 segundos mientras se detecte la señal. Si se encuentra la misma señal de radar en menos de 20 segundos, el detector mantiene un volumen de sonido reducido.

### RECEPCIÓN E IDENTIFICACIÓN DE SEÑALES —

Cuando el detector detecta una señal de radar, responde con alarmas visuales v sonoras diferentes para indicar el tipo de señal de las señales de banda X, K y Ka. El detector también indica la potencia de la señal aumentando la velocidad de destello de los diodos luminiscentes y de emisión de tonos de alerta a medida que el conductor se aproxima a la fuente de las señales de radar. Los diodos luminiscentes de potencia de señal 2 y 3 también destellan para indicar la potencia de las señales de radar.

#### Nota []

Si hay otro detector en las cercanías es posible que reciba señales falsas.

- Si el detector detecta una señal de láser Pro-Láser, Pro-Láser 3, o LTI2020, destellan ambos indicadores, X- y K/Ka, y el detector emite tonce continues
- Si el detector detecta una señal de láser UltraLyte, los indicadores X, K/Ka, 2 y 3 destellan en orden.
- Si se detecta una señal VG-2, el indicador VG-2 destella, y el detector emite un tono distintivo. El detector no responde a ninguna fuente de radar durante una alerta de señal VG-2, y no resultan afectadas las alertas de señales láser.
- Si el detector detecta una señal de una señal de alerta de seguridad, responde con alarmas sonoras y visuales distintivas para indicar el tipo de alerta para vehículo de emergencia (M), alerta de ferrocarril (O) o peligro en el camino (S).

# MODO DE PRÁCTICA \_\_\_\_\_

El detector ofrece un modo de práctica para demostrar y revisar todos los indicadores de alerta

- 1. Para activar el modo de práctica, encienda el detector mientras mantiene oprimido los botones **Dim** y **City**. El detector emite 3 pitidos y el indicador "P" destella.
- 2. Para seleccionar la demostración para cada alerta, oprima el botón Dim. El detector muestra cada alerta con su correspondiente aviso sonoro. El detector demuestra las alertas en el siguiente orden.
- Alerta de banda X
- Alerta de banda K
- Alerta de banda Ka
- · Alerta de Pro-Láser
- Alerta de Pro-Láser3
- Alerta de láser LTI2020
- · Alerta de láser UltraLyte
- Alerta de VG-2
- Alerta de vehículos de emergencia
- Alerta de ferrocarril
- Alerta de peligro en el camino
- 3. Para desactivar el modo de práctica, oprima el botón City.

# INFORMACIÓN DE LA FCC PARA USTED \_\_\_\_\_

Este equipo ha sido probado y se ha determinado que cumple con los límites correspondientes a los dispositivos digitales de Clase B, de conformidad con la Parte 15 de las reglas de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones de EE.UU.). Estos límites están establecidos para proporcionar una protección razonable contra interferencias dañinas en las residencias. Este equipo genera, utiliza y puede emitir energía de radiofrecuencia por lo cual, si no se instala y se emplea de conformidad con las instrucciones, puede causar interferencia dañina en las comunicaciones de radio.

No obstante, no hay garantía de que tal interferencia no vaya a ocurrir en alguna instalación en particular. Si este equipo causa interferencia dañina en la recepción de las ondas de radio o de televisión, lo cual puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se exhorta al usuario a tratar de corregir la interferencia con una o más de las siguientes medidas:

- · Cambie la orientación o la ubicación de la antena receptora.
- · Aumente la separación entre el equipo y el receptor.
- · Conecte el equipo en una toma de corriente de un circuito diferente al cual está conectado el receptor.
- Consulte al personal de una tienda RadioShack de la localidad o a un técnico de radio y televisión.
- Si no puede eliminar la interferencia, la FCC requiere que deje de utilizar el detector de radar.

Todo cambio o modificación no aprobado expresamente por RadioShack puede causar interferencia y anular la autorización del usuario de utilizar este equipo.

## CUIDADO DE LA UNIDAD ==

Mantenga seco el detector de radar: si se moia, séguelo de inmediato. Maneje con cuidado el detector de radar; no lo deje caer. Mantenga el detector de radar alejado del polvo y la suciedad, y límpielo ocasionalmente con un trozo limpio de tela para mantener su aspecto nuevo.

# SERVICIO Y REPARACIÓN ————


Si el detector de radar no funciona como debiera. Ilévelo a un establecimiento RadioShack de la localidad para que lo revisen. Si desea localizar la tienda RadioShack más cercana, use la función de localización de tiendas en el sitio web de RadioShack (www.radioshack.com), o llame al 1-800-The Shack (843-7422) y escoja las opciones necesarias del menú. Cualquier modificación o alteración de los componentes internos del detector de radar puede causar una falla e incluso la anulación de la garantía y de la autorización de la FCC (Comisión Federal de Comunicaciones) para utilizarlo.

### CAMBIO DEL FUSIBLE \_\_\_\_\_

Si el detector deja de funcionar, siga estos pasos para verificar el fusible de la clavija para el encendedor de cigarros del cordón de corriente. y si es necesario, sustitúyalo con un fusible de acción rápida (viene incluido) de 2 amp., de  $1^{1}/4 \times {}^{1}/4$  pulq.

1. Cuidadosamente gire hacia la izquierda el anillo moleteado de la clavija para el encendedor de cigarros para desenroscarla.

Tenga cuidado de no perder el anillo, la punta o el resorte del interior de la clavija al retirar el anillo.

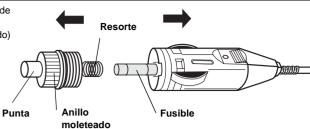

2. Retire el anillo y la punta de la clavija para el encendedor de cigarros, y después retire el fusible viein

- 3. Revise el fusible. Si está fundido cámbielo
- 4. Vuelva a colocar la punta metálica dentro del anillo, asegúrese de que esté intacto el resorte, después coloque el fusible dentro de la clavija para el

#### **W** PRECAUCIÓN **W**

- Si se utiliza un fusible que no satisfaga los requisitos señalados arriba puede dañarse el detector, el cable de corriente o el sistema eléctrico del vehículo.
- Si necesita utilizar pinzas para aflojar el anillo, tenga cuidado de no aplastar el anillo o la punta metálica situada dentro del anillo.
- Nunca utilice pinzas u otras herramientas para volver a apretar el apillo en la clavija para el encendedor de

encendedor y vuelva a enroscar el anillo en la clavija.

Asequrese de dejar visible la punta al volver a armar la clavija para encendedor de cigarros.

#### SOLUCIÓN DE PROBLEMAS —

Si experimenta problemas al utilizar el detector, podrían resultarle de utilidad las siguientes sugerencias. Si no puede resolver el problema después de probar estas sugerencias. Ileve el detector a un establecimiento RadioShack de la localidad, donde le brindarán asistencia.

Problema	Sugerencia
El detector no enciende.	Asegúrese de que estén bien firmes todas las conexiones de corriente.
	Podría estar sucio el enchufe del encendedor de cigarros. Límpielo con una tela de lija fina para asegurar la limpieza y firmeza de la conexión.
	Revise el fusible de la clavija para encendedor de cigarros del cordón de corriente. Vea el apartado "Cambio del fusible".
	Revise el fusible a cargo de controlar la corriente suministrada al encendedor de cigarros del vehículo. Consulte el manual del propietario del vehículo.
El detector da un aviso falso cuando se utilizan accesorios para vehículo como ventanillas o espejos motorizados, servofrenos, etc.	Revise el sistema eléctrico del vehículo para ver si encuentra conexiones flojas, incluyendo el cable del acumulador y las conexiones del alternador.
	Instale un capacitor de filtro (1000µF, 35 voltios) en la parte posterior del enchufe del encendedor de cigarros, a través de las conexiones de la corriente.
El detector efectúa la autoprueba, pero no responde a las señales de radar cuando está a la vista un coche de la policía.	Un coche de la policía puede carecer de radar (vea el folleto suministrado denominado "Preguntas y Respuestas sobre la Detección de la Velocidad de los Vehículos").
	La policía podría estar utilizando un sistema de detección de velocidad tipo VASCAR (vea el folleto suministrado denominado "Preguntas y Respuestas sobre la Detección de la Velocidad de los Vehículos").
El detector tiene un campo de detección de señales láser deficiente.	Asegúrese de que no esté bloqueada la lente de detección de señales láser.
	Asegúrese de que esté debidamente montado el detector.
	Use solución limpiadora de lentes para limpiar la lente de detección de rayos láser.

#### Garantía limitada de un año

Este producto está garantizado por RadioShack contra defectos de fabricación en el material y mano de obra baio condiciones normales de uso durante un año a partir de la fecha de compra en tiendas propiedad de la empr Este producto esta garantizado por radioschato. Contra derectos de tandicacion en el material y mano de otra bajo, concidones nomales de uso quarteu el año a partir de la tecna de compta en tendas propiedad de la empresa RadioShack, franquicias y distribuídores autorizados de RadioShack, EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO OFRECE GARANTÍAS EXPLÍCITAS Y LAS GARANTÍAS IMPLÍCITAS, INCLUYENDO LA GARANTÍA DE QUE EL PRODUCTO PODRÁ SER COMERCIALIZADO Y QUE ES ADECUADO PARA UN FIN ESPECÍFICO, TIENEN UNA DURACIÓN LIMITADA AL PERÍODO DE VIGENCIA DE LAS GARANTÍAS LIMITADAS AQUÍ EXPUESTAS POR ESCENTO. EXCEPTUANDO LO AQUÍ ESTABLECIDO, RadioShack NO TENDRÁ RESPONSABILIDAD NO BUGACIÓN ALGUNA HACIO, EL CLIENTE U OTRA PERSONA O ENTIDAD CON RESPECTO A LAS RESPONSABILIDADES, PÉRDIDAS O DANOS CAUSADOS DIRECTA O INDIRECTAMENTE POR EL USO U OPERACIÓN DEL PRODUCTO O RESULTANTES DE UNA VIOLACIÓN DE ESTA GARANTÍA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A, DAÑOS CAUSADOS POR INCONVENIENCIA, PÉRDIDA DE TIEMPO, DATOS, BIENES, INGRESOS O GANANCIAS, O DAÑOS INDIRECTOS, ESPECIALES, INCIDENTALES O CONSECUENCIALES, AÚN SI SE HA NOTIFICADO A RadioShack DE LA POSIBILIDAD DE TALES DAÑOS.

Algunos estados no permiter initiantes a la duración de una garantía implicita ni la exclusión o limitación de los daños incidentales o consecuenciales, por lo que es posible que las limitaciones o exclusiones mencionadas más arribe puedan no ser de aplicación. En caso de defecto del producto durante el período de garantía, lleve el producto y el recibo de compran que sirve de comprobante de la fecha de compra a cualquier tienda RadioShack. Salvo si la ley dispone lo contrario, RadioShack a su opción: (a) corregirá el defecto reparando el producto sin cargo alguno por componentes y mano de obra; (b) reemplazará el producto por tori cigual o de características similares; o (c) reemblosario. el precio de compra. Todos los productos y componentes reemplazados, así como los productos cuyo costo es reembolsado, pasan a ser propiedad de RadioShack. Pueden utilizarse componentes y productos nueva reacondicionados para llevar a cabo el servicio de garantia. Los componentes y productos reparados o empolazados están garantizados por el período remanente de la garantia original. La reparación o sustitución o sustitución o sustitución o sustitución o sustitución o sustitución productos nueva composible de la considera de la composible de la

serán gratuitas después de la expiración del período de garantía. sertar graduates oespures be la explination de periodo de garantia.

Esta garantía no cubre: (a) daños o averías causadas por o attribubles a causada sor o attribubles a causadas por o attribubles a clausadas por o attribubles a clausadas por o attribubles a comencia; (e) costos de transporte, envío o seguro. o (f) consumibles tales como fusibles o pilas; (d) daños a la apariencia; (e) costos de transporte, envío o seguro. o (f) costos de recogida, instalación, estroico de justos e reintalación. Esta garantía le otorga derechos legales específicos, si bien también puede tener otros derechos que varian de un estado a otro. La traducción al español ser provee solamente para su conveniencia. En caso de discrepancias entre las versiones en inglés y en español, prevalecerá la versión en inglés.

RadioShack Customer Relations, 200 Taylor Street, (thi Floor, Fort Worth, TX 76102

12/99

© 2003 RadioShack Corporation. Todos los derechos reservados. empleadas por RadioShack Corporation.